



# Bedienungsanleitung

## Reisemobile



Hobby Alkoven



Hobby 600



Hobby 700



## **Lieber Motorcaravaner,**

wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres neuen HOBBY-Reisemobils und hoffen, daß es Ihnen stets ein guter Begleiter sein wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, auch wenn Sie schon längere Zeit einen Motorcaravan gefahren haben. Sie vermeiden dadurch Fehlbedienungen und Schäden am Fahrzeug und seiner Ausstattung. Die richtige Handhabung aller technischen Details erhöht die Fahrfreude und dient der Werterhaltung Ihres Motorcaravans.

Wir wünschen Ihnen sowie Ihren Begleitern viele erholsame Reisen und immer und überall gute Fahrt.

Ihr  
HOBBY-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH

## **Herstelleradresse**

HOBBY Wohnwagenwerk  
Ing. H. Striewski GmbH  
Schafredder 28  
D-24787 Fockbeck/Rendsburg  
Tel.: (+49) 4331 / 606 - 0  
Fax: (+49) 4331 / 606 - 400  
e-mail: [service@hobby-caravan.de](mailto:service@hobby-caravan.de)  
Internet: [www.hobby-caravan.de](http://www.hobby-caravan.de)



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>01-1</b>
1.1	Was vor der ersten Fahrt zu beachten ist .....	01-1
1.2	Vor und während der Fahrt .....	01-2
1.3	Hinweis für die Reise .....	01-4
1.4	Bordwerkzeug .....	01-7
1.5	Notfallausrüstung .....	01-8
1.6	Höchstgeschwindigkeiten .....	01-9
1.7	Nach der Fahrt .....	01-10
<b>2</b>	<b>Fahrwerk .....</b>	<b>02-1</b>
2.1	Fahrwerk .....	02-1
2.2	Beladung .....	02-1
2.3	Hubstützen .....	02-5
2.4	Eingangsstufe .....	02-6
2.5	Anbauten .....	02-7
<b>3</b>	<b>Reifen, Räder, Bremsen .....</b>	<b>03-1</b>
3.1	Reifen .....	03-1
3.2	Reifenfülldruck .....	03-1
3.3	Profiltiefe .....	03-2
3.4	Felgen .....	03-2
3.5	Radwechsel .....	03-3
3.6	Bremsen .....	03-4
<b>4</b>	<b>Aufbau Außen .....</b>	<b>04-1</b>
4.1	Übersicht der Tank- und Serviceklappen .....	04-1
4.2	Zwangselüftung/Zwangsentlüftung .....	04-4
4.3	Öffnen und Schließen von Türen und Klappen .....	04-6
4.4	Außenspiegel .....	04-11
4.5	Dachreling .....	04-11
<b>5</b>	<b>Elektroinstallationen .....</b>	<b>05-1</b>
5.1	Sicherheitshinweise .....	05-1
5.2	HOBBY-Bord-Control-Panel .....	05-1
5.3	Stromversorgung .....	05-4
5.4	Funktion der Stromversorgungseinheit .....	05-4
5.5	Aufbaubatterie .....	05-8
5.6	Absicherungen der Elektroanlage .....	05-10
5.7	Wechsel der Halogenlampen .....	05-11
5.8	Schaltplan Innen .....	05-13
5.9	Übersicht der Kabelverlegepläne .....	05-14
<b>6</b>	<b>Aufbau Innen .....</b>	<b>06-1</b>
6.1	Übersicht des Zwischenbodens .....	06-1
6.2	Öffnen und Schließen von Türen und Klappen .....	06-2
6.3	Lichtschalter .....	06-4

6.4	Fenster .....	06-6
6.5	Dachhauben Aufbau .....	06-7
6.6	Sonnendach mit Kombi-Rollo .....	06-8
6.7	Sitztruhen und Bettenumbau .....	06-10
6.8	Übersicht der Sitzplätze .....	06-13
6.9	Übersicht der Tag- und Nachtposition .....	06-15
6.10	Sitze Aufbau .....	06-16
6.11	Sicherheitsgurte Aufbau .....	06-16
6.12	Sitze Fahrerhaus .....	06-17
6.13	Fernsehschrank .....	06-18
<b>7</b>	<b>Wasser .....</b>	<b>07-1</b>
7.1	Übersicht der Wasserleitungspläne .....	07-1
7.2	Wasserversorgung .....	07-4
7.3	Wasserspültoilette .....	07-6
7.4	Warmwasserversorgung .....	07-11
<b>8</b>	<b>Gas .....</b>	<b>08-1</b>
8.1	Allgemeine Sicherheitsregeln für den Gebrauch von Flüssiggasanlagen .....	08-1
8.2	Übersicht der Gasanlage .....	08-3
8.3	Gasversorgung .....	08-7
8.4	Heizung .....	08-9
8.5	Kühlschrank .....	08-10
8.6	Gaskocher .....	08-13
<b>9</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>09-1</b>
9.1	Anhängerkupplung .....	09-1
9.2	Motorradhalterung .....	09-2
<b>10</b>	<b>Wartung und Pflege .....</b>	<b>10-1</b>
10.1	Wartung .....	10-1
10.2	Lüften .....	10-1
10.3	Pflege .....	10-2
10.4	Winterbetrieb .....	10-5
<b>11</b>	<b>Entsorgung und Umweltschutz.....</b>	<b>11-1</b>
11.1	Umwelt und mobiles Reisen .....	11-1
<b>12</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>12-1</b>
12.1	Technisches Datenblatt .....	12-1
12.2	Reifenfülldruckwerte .....	12-2
12.3	Gewichte für Zubehör .....	12-2
<b>Index .....</b>		<b>Ix-1</b>


## Vor Antritt der ersten Fahrt

Benutzen Sie das vorliegende Handbuch nicht nur als Nachschlagewerk, sondern machen Sie sich gründlich damit vertraut.

Füllen Sie die Garantiekarten der Einbaugeräte und Zubehörteile in den separaten Anleitungen aus und schicken Sie die Garantiekarten den Geräteherstellern zu. Dadurch sichern Sie Ihren Garantieanspruch für alle Geräte.

## Kennzeichnungen in der Bedienungsanleitung

Das Handbuch erklärt Ihnen das Reisemobil auf folgende Weise:

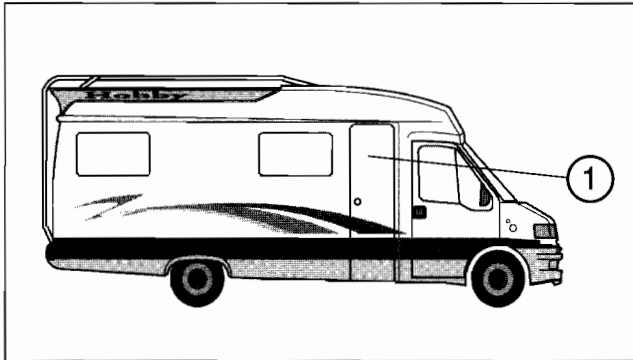

### Texte und Abbildungen

Texte, die sich auf Abbildungen beziehen, stehen direkt rechts neben den Abbildungen.

Details in Abbildungen (hier: Eingangstür) sind mit Positionsnummern (1) gekennzeichnet.

### Aufzählungen

- Aufzählungen erfolgen stichpunktartig und sind mit einem vorangestellten Bindestrich gekennzeichnet.

### Handlungsanweisungen

- Handlungsanweisungen erfolgen ebenfalls stichpunktartig und beginnen mit einem runden Satzanfangszeichen.

### Hinweise



Hinweise machen auf wichtige Details aufmerksam, die eine einwandfreie Funktion des Reisemobils und der Zubehörteile gewährleisten.

### Warnhinweise



Warnhinweise machen auf Gefahren aufmerksam, bei deren Nichtbeachtung Material beschädigt oder sogar Menschen verletzt werden können!

---

## Umwelt-Tips



Umwelt-Tips zeigen Ihnen Möglichkeiten, wie Sie die Belastung der Umwelt verringern können.



# Index

12 V-Betrieb, 05-8

12 V-Kreise  
Absicherung, 05-11

12 V-Betrieb  
Kühlschrank, 08-10

230 V-Betrieb  
Kühlschrank, 08-11

## A

Abgas  
Gasanlage, 08-2

Absicherung  
12 V-Kreise, 05-11  
Aufbaubatterie, 05-10  
Starterbatterie, 05-10

Absperrhähne  
Gas, 08-8

Abwassertank, 07-6  
entleeren, 07-6  
Frostschutzmaßnahmen, 10-6

Anbauten, 02-7

Außendusche  
Wasseranschluß, 04-10

Außenspiegel, 04-11

Außensteckdose, 04-10

Aufbaubatterie  
Absicherung, 05-10  
Batteriewechsel, 05-9

## B

Beladung, 01-4, 02-1

Belüftung, 10-1  
Winterbetrieb, 10-5

Bettenumbau  
Hubtischausführung, 06-10  
Lattenrostauführung, 06-12

Bord-Control-Panel, 05-1

Bordwerkzeug, 01-7

Bremsen, 01-5, 03-4

## D

Dachhaube, 06-7, 06-8

Dachlast, 01-4

Dachreling, 04-11

## E

Eingangsstufe, 02-6

Eingangstür

außen  
Modellreihe 595, 04-7  
Modellreihe 600/700, 04-7

innen  
Modellreihe 600/700, 06-2  
Modellreihe Alkoven, 06-2

Elektroinstallation  
Sicherheitshinweise, 05-1

Energiesparen, 01-7

## F

Fahren, 01-5  
rückwärts, 01-6

Fahrwerk, 02-1

Fahrzeugschlüssel, 04-6

Fahrzeugsicherung, 01-10

Fenster  
Ausstellfenster, 06-6

Fernsehschrank, 06-18

Feuerlöscher, 01-8

Frischwassertank, 07-5

Frostschutzmaßnahmen, 10-6  
Abwassertank, 10-6

## G

Garagenklappe, 04-8

Gas, 08-1  
Absperrhähne und Ventile, 08-8  
Sicherheitsregeln, 08-1

Gasanlage  
Abgas, 08-2  
Prüfung, 08-1, 10-1  
Regler und Ventile, 08-1  
Übersicht, 08-3  
vor Inbetriebnahme, 08-2

Gasaußenanschluß, 04-9

Gasflaschenkasten, 08-8

Gaskastenklappe, 04-9

Gaskocher, 08-13

Gasversorgung, 08-7

Gewichte für Zubehör, 12-2

## H

Halogenlampen  
Wechsel, 05-11, 05-12

Halogenspots  
Wechsel, 05-11

Hauptuntersuchung, 01-1

Heizung  
C 3402, 08-9  
C 6002, 08-10  
Entlüftung, 04-6

Herstelleradresse, D-2

Höchstgeschwindigkeiten, 01-9  
Hubstützen, 02-5

## I

Insektenschutzrollo  
kombiniert, 06-6  
Dachhaube, 06-8  
Sonnendach, 06-9

## K

Kabelverlegepläne  
Übersicht, 05-14  
Klappen  
innen, 06-2  
Kocher, 08-2  
Kofferraumklappe, 04-8  
Kopfstützen, 06-16  
Kühlschrank, 08-10  
12 V-Betrieb, 08-10  
230 V-Betrieb, 08-11  
Belüftung/Entlüftung, 04-5  
Gasbetrieb, 08-11  
RM 4261, 08-12  
RM 4360, 08-12  
Kurvenfahren, 01-6

## L

Ladebereiche, 01-4  
Ladevorgang  
Geräteschutz, 05-6  
Motorbetrieb, 05-7  
Netzanschluß, 05-5  
Tiefentladeschutz, 05-5  
Lichtschalter  
Eingangsbereich, 06-4  
Innenbereich, 06-5  
Lüften, 10-1

## M

Möbelklappen, 06-3, 06-4  
Möbeltüren, 06-3

## N

Netzanschluß, 05-4  
Ladevorgang, 05-5  
Notfallausrüstung, 01-8

## P

Pflege  
Außen, 10-2  
Emaille-Spüle, 10-4  
Fenster und Türen, 10-3  
Gardinen, 10-4  
Innen, 10-4

Möbelflächen, 10-4  
Reinigungsmittel, 10-2, 10-6  
Sitz- und Polsterbezüge, 10-4  
Teppichboden, 10-4  
Toilettenraum, 10-4  
Zubehörteile, 10-4  
Polsterbefestigung, 06-16  
Prüfung  
Gasanlage, 08-1, 10-1

## R

Radwechsel, 03-3  
Rangieren, 01-5  
Reifen, 03-1  
Reifenfülldruck, 03-1  
Reifenfülldruckwerte, 12-2  
Rollo  
kombiniert, 06-6  
Rückwärtsfahren, 01-6

## S

Schaltplan  
Innen, 05-13  
Schwitzwasser, 10-1  
Serviceklappen  
Übersicht, 04-1  
Sicherheitsgurte  
Aufbau, 06-16  
Sicherheitshinweise  
Elektro, 05-1  
Sitze  
Aufbau  
Kopfstützen, 06-16  
Polsterbefestigung, 06-16  
Fahrerhaus, 06-17  
Sitzplätze  
Übersicht, 06-13  
Sitztruhen, 06-10  
Sonnendach, 06-8  
Sonnenschutzrollo  
kombiniert, 06-6  
Dachhaube, 06-8  
Sonnendach, 06-9  
Starterbatterie  
Absicherung, 05-10  
Stellplatzauswahl, 01-10  
Stromversorgung, 05-4  
12 V-Betrieb, 05-8  
Funktion, 05-4  
Ladevorgang, 05-5  
Motorbetrieb, 05-7  
Netzanschluß, 05-4  
Schaltplan, 05-13



## **T**

### Technische Daten

- Gewichte für Zubehör, 12-2
- Längenmaße, 12-1
- Reifenfülldruckwerte, 12-2

### Tiefentladeschutz, 05-5

### Toilettenklappe, 04-9

### Türen und Klappen außen, 04-6

### Türen

- innen, 06-2

### TÜV, 01-1, 02-7

## **U**

### Übersicht

- Gasanlage, 08-3
- Kabelverlegepläne, 05-14
- Serviceklappen, 04-1
- Sitzplätze, 06-13
- Wasserleitungspläne, 07-1
- Zwischenboden, 06-1

### Umwelttip

- Abwasser, 07-6, 11-1
- Aktivkohle, 07-7
- Fäkalienentsorgung, 07-9
- Fäkaliientank, 11-2
- Reinigungsmittel, 10-2, 10-6
- Sanitärflüssigkeit, 07-7, 11-2
- Waschplätze, 10-2, 10-6

## **V**

### Ventile

- Gas, 08-8

### Verbandkasten, 01-8

## **W**

### Warmwasserboiler, 07-11, 07-12

- entleeren, 07-13
- füllen, 07-11
- Sommerbetrieb, 07-12
- Störung, 07-13
- Winterbetrieb, 07-12

### Warmwasserversorgung, 07-11

### Warndreieck, 01-8

### Wartung, 10-1

### Wartungsintervalle, 10-1

- Basisfahrzeug, 10-1

### Wasseranschluß

- Außendusche, 04-10
- Wassereinfüllstutzen, 04-10

### Wasserleitungspläne

- Übersicht, 07-1

### Wasserspültoilette

- schwenkbar, 07-6

### Wasserversorgung, 07-4

### Werkzeug, 01-7

### Winterbetrieb

- Abschluß, 10-6
- Belüftung, 10-5
- Frostschutzmaßnahmen, 10-6
- Vorbereitungen, 10-5

### Winterfest machen, 10-6

### Wirtschaftliches Fahren, 01-6

## **Z**

### Zubehör

- Gewichte, 12-2

### Zulassung, 01-1

### Zwangsbelüftung/Zwangsentlüftung, 04-4, 06-8

### Zwischenboden

- Übersicht, 06-1